ＭＬ－２０　システムマリンラック・パッキングリスト　2t用

このたびはシステムマリンラックをお買い上げいただきありがとうございます。
箱に入っているパーツを下表にて確認してください。
パーツ交換の際は下表を参照ください。

パーツ価格表

梱包表記	番号	品番	名称	数量	税別価格/1個	
2A	①	ML-2A1	ﾏﾘﾝﾗｯｸ2t.4t柱ﾌﾚｰﾑ　2000mm	4	12,000 +税	
2B	②	ML-2B1	ﾏﾘﾝﾗｯｸ2t.4t側面ﾌﾚｰﾑ　1910mm	6	12,000 +税	
2C	③	ML-2C1	ﾏﾘﾝﾗｯｸ2t前後ﾌﾚｰﾑ　1730mm	4	12,000 +税	
2D	④	ML-2D1	ﾏﾘﾝﾗｯｸ2t前後ﾌﾚｰﾑ一番下ﾍﾞﾆﾔ付　1730mm	2	18,500 +税	
	④	ML-2D2	ﾏﾘﾝﾗｯｸ2t前後ﾌﾚｰﾑ一番下ﾍﾞﾆﾔ無 1730mm		12,850 +税	ML-2D1のﾍﾞﾆﾔが無いﾌﾚｰﾑです。(ﾄﾚｰﾗｰ用)
2E	⑤	ML-2E1	MLﾏﾘﾝﾗｯｸ前受け	3	8,000 +税	
	⑥	IB010070AE	70角ﾌﾞﾗｹｯﾄ8穴70mm	24	1,700 +税	
	⑦	ML-11G	MLﾏﾘﾝﾗｯｸ後ろ受けﾌﾞﾗｹｯﾄ用緩衝ｺﾞﾑ68mm	6	500 +税	
	⑧	IB010070AF	70角ﾌﾞﾗｹｯﾄ5穴ML後受70mm	6	2,000 +税	
	⑨	IB010070AA	70角ﾌﾞﾗｹｯﾄ4穴70mm	3	1,700 +税	
	⑩	IB010040AA	70角ﾌﾞﾗｹｯﾄMLﾏｽﾄ用40mm	4	1,700 +税	
		P04-8-90	SUS六角ﾎﾞﾙﾄ8-90	110	160 +税	
		P04-8-95	SUS六角ﾎﾞﾙﾄ8-95	4	160 +税	
		P06-08	SUSﾜｯｼｬｰM8	216	9 +税	
		P05-08	SUSｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰM8	102	9 +税	
		P07-08	SUSﾅｯﾄM8	102	30 +税	
		P15-08	SUSﾅｲﾛﾝﾅｯﾄM8	12	100 +税	

■ 組立をする前に組立図をよく見て、全体のイメージを頭の中で作ってください。
　　各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。

ファクトリーゼロ　TEL 046-238-9411

ML－20　システムマリンラック・パッキングリスト　2t用

2000mm

① 柱ー4本

2 A

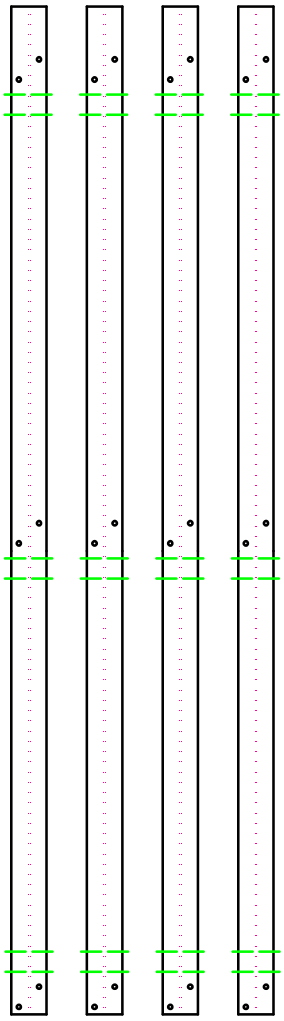

1910mm　② 側面フレーム　ー6本

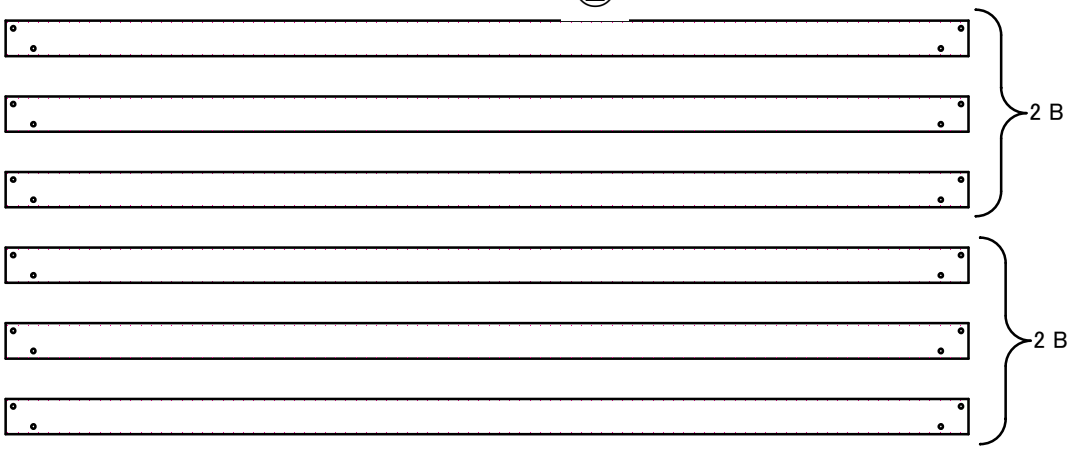

1730mm　③ 前後フレームー4本

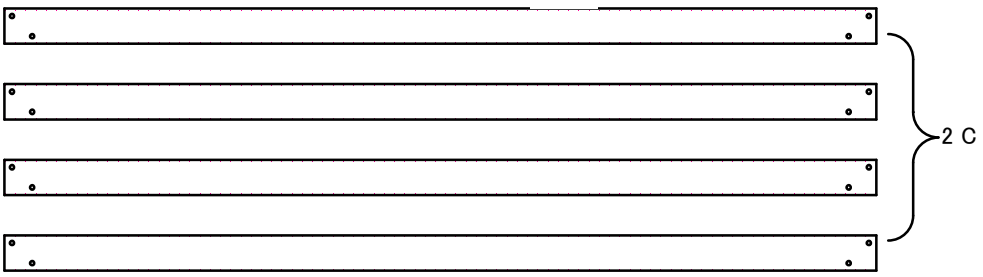

1730mm　④ 前後フレーム（一番下）ー2本

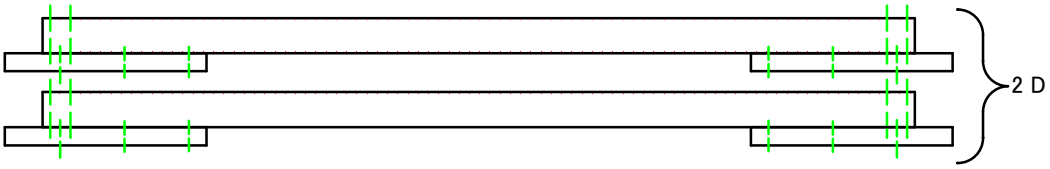

2E 箱

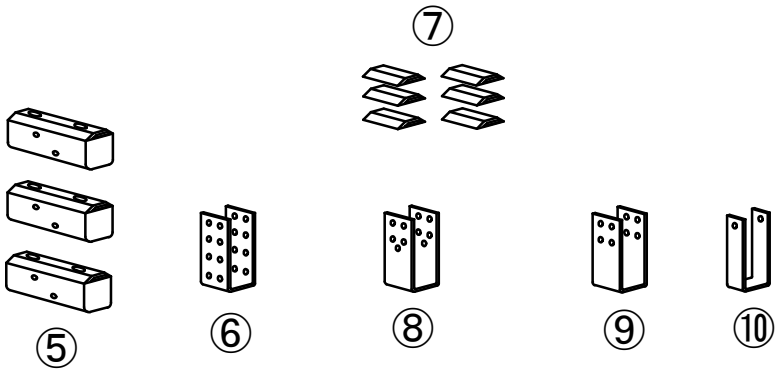

- M8×95　ー4本
- M8×90　ー110本
- スプリング　ー102個
- ナット　ー102個
- 平ワッシャー　ー216個
- ナイロンナット　ー12個

ステッカー　赤/白=各1
取扱説明書

ML-20　システムマリンラック2トン車用組立図

ラック完成図

ボルトを締める時に潤滑剤を着けて締めこんでください

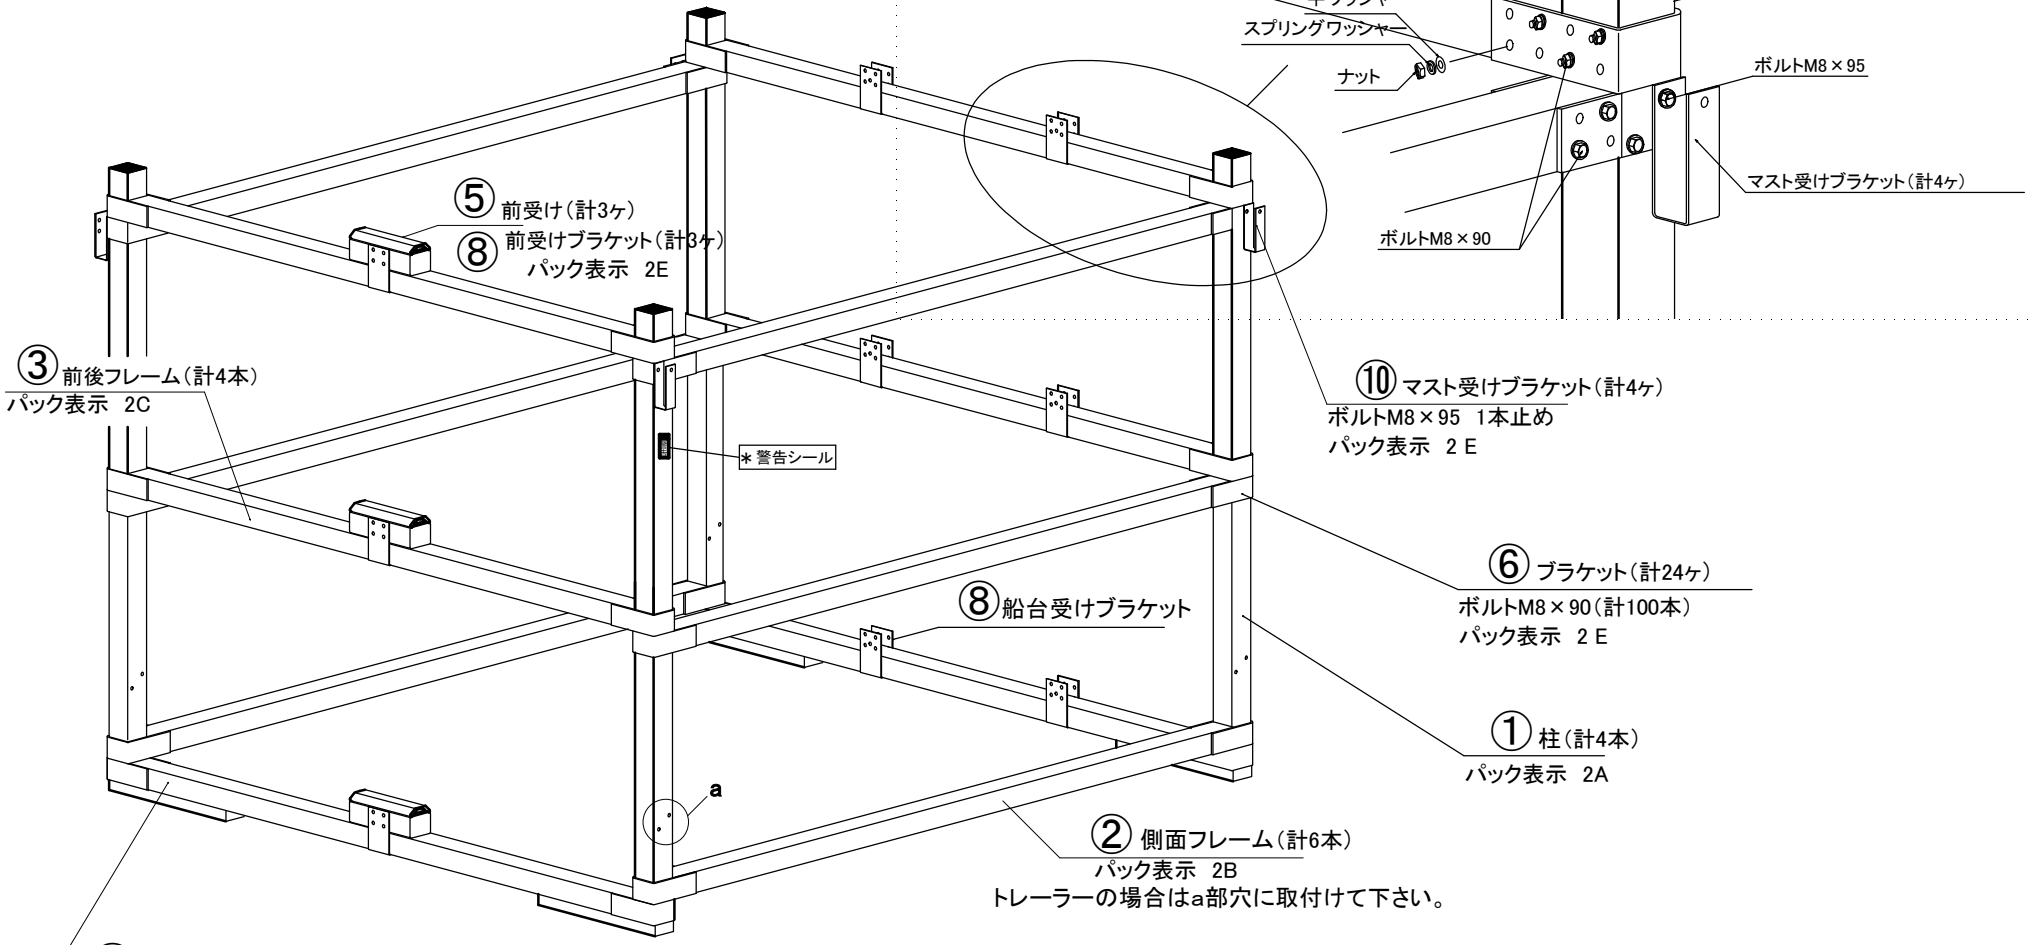

総重量約100k g

＊警告シール

組立時に警告シールが図の位置にくるようにして下さい。

システムマリンラック（ML－20．40）のお取り扱いについて。

このたびはｼｽﾃﾑﾏﾘﾝﾗｯｸのご購入ありがとうございます、ご使用にあたり下記の点にご注意の上ご使用ください。

基本的な注意事項

- このﾗｯｸはﾎﾞｰﾄを積載する為の艇庫用及びﾄﾗｯｸ及びﾄﾚｰﾗｰ輸送用架台となりますのでﾖｯﾄ及びﾎﾞｰﾄ、又はその付属品以外は積載できませんのでご注意下さい。
- ﾖｯﾄ＆ﾎﾞｰﾄ積載は道路交通法及びﾄﾗｯｸ及びﾄﾚｰﾗｰの積載基準範囲以内にて積載してください、特にﾖｯﾄﾏｽﾄ等長尺物は車の全長確認の上積載してください。（ﾄﾚｰﾗｰ全長の 10%以内）（所轄警察によっては牽引車+ﾄﾚｰﾗｰ全長の10%という解釈も有ります）
- ML-20 は荷台内寸 1900mm 以上の 2 ﾄﾝﾄﾗｯｸ用 ML-40 は荷台内寸 2060mm 以上の 4 ﾄﾝﾄﾗｯｸ又はﾄﾚｰﾗｰにてご使用出来ます、本体総重量 ML-20、40 共約 100Kg～110Kg です。
- ﾖｯﾄ＆ﾎﾞｰﾄの積載はﾗｯｸ下段より行い１艇の場合は最下段に積載してください。
- ﾄﾗｯｸ&ﾄﾚｰﾗｰに積載時は必ずｷｬｽﾀｰ（ｵﾌﾟｼｮﾝ部品）は取り外して荷台に乗せてください。
- ﾄﾚｰﾗｰに取り付ける場合ﾗｯｸを付けて車検は通りません、ﾗｯｸはﾎﾞｰﾄ積載時のみ取り付ける簡易架台となります。（ﾗｯｸ付きﾄﾚｰﾗｰ車検取得車は問題有りません）
- ﾄﾚｰﾗｰに取り付ける場合はﾄﾚｰﾗｰﾌﾚｰﾑの上にﾗｯｸを乗せますのでﾄﾚｰﾗｰのﾊﾞﾝｸﾚｰﾙは取り外しますが車検等に必要です、必ず保管して下さい。
- 取り付け説明書のﾗｯｸ取り付けはﾖｯﾄ3艇を想定しﾄﾚｰﾗｰﾌﾚｰﾑの上からﾗｯｸを固定します、（ﾊﾞﾝｸﾚｰﾙは取り外す）下段にﾚｽｷｭｰ等を積載する場合はﾗｯｸの下段ﾊﾞｰがﾊﾞﾝｸﾚｰﾙ当る場合は下段ﾊﾞｰをﾄﾚｰﾗｰの下から固定して下さい。

取り付け及びご使用の注意

- 各部組み立て後、全てのﾎﾞﾙﾄの増し締め及び締め付け確認をお願い致します。
- 走行前に各ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄの緩みやﾄ破損等の点検は車両点検を行う時に同時に行ってください。
- 走行前にﾖｯﾄ&ﾎﾞｰﾄの固縛確認をし、ﾛｰﾌﾟ、ﾍﾞﾙﾄの締め込み確認をして下さい。
- ﾖｯﾄ&ﾎﾞｰﾄとﾗｯｸは別々に固縛して下さい。
- ﾗｯｸに船台を固定して積載する場合は船台の固定、破損、ﾎﾞﾙﾄの緩みも点検してください。
- 船台の固定は船台の車軸ﾌﾚｰﾑをﾄﾚｰﾗｰﾗｯｸの横ﾊﾞｰの上に載せてください、艇体のﾊﾞｳ部はﾄﾚｰﾗｰﾗｯｸの前受けに乗せるようにして下さい。
- 走行時も定期的に各ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄの緩みやﾄﾚｰﾗｰとの取り付け部の確認をして下さい。
- 走行時も定期的にﾖｯﾄ＆ﾎﾞｰﾄ、ﾏｽﾄ、部品、の固縛の確認をして固定ﾛｰﾌﾟ、ﾍﾞﾙﾄの緩みを確認して下さい。
- ﾗｯｸ固定後の積載走行時は法定速度を厳守した上で更に安全に注意して走行してください。
- 上記状態に異常が見られた場合は即座に走行を止め正常に戻してから走行してください。
- ｷｬｽﾀｰ取り付けのﾗｯｸ場合静止状態において必ず輪止めを行い動かないようにして下さい。

以上安全な積載及びﾗｯｸでの運送を行うためにも上記事項は必ず守りご使用くださいますようお願い申し上げます。

ディンギー積載用の当社ランチャー、受け、は別途必要となります。

（有）ファクトリーゼロ　神奈川県海老名市本郷 348-13　TEL 046-238-9411